MODE D'EMPLOI

Alecto®

AC-24

APERCU

Devant :

Écran (voyez page suivante)

Arrière :

Petit branchement USB (pour copier vos fichiers MP3 de votre PC vers votre carte SD)

Serrure pour mettre votre carte SD avec les fichiers MP3

Branchement pour adaptateur livré (6VDC, 300mA)

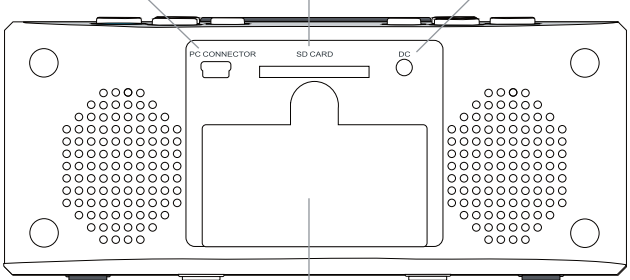

Compartiment à piles pour 4x piles, format AA (penlite)

Ecran :

12:30 affichage de l'heure

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
indication du jour de la semaine

zzzz allume quand la fonction snooze est activée

allume quand une carte SD a été mise

allume quand l'ALARME 1 a été instituée

allume quand l'ALARME 2 a été instituée

allume quand la fonction jouer a été instituée

allume quand le jouer est mis en pause

SLEEP allume quand le compteur sleep est institué

ALL allume quand tous les MP3 sont joués en ordre

REP allume quand la fonction REPEAT a été instituée

RND allume quand la fonction RANDOM a été instituée

088 **MUSIC** numéro d'ordre du MP3 joué

allume quand

VOL Indication du niveau de volume institué

INSTALLER

Alimentation :
Vous pouvez mettre les piles ou vous pouvez brancher l'adpatateur. Il est également possible de mettre les piles aussi bien que l'adaptateur pour que en cas d'une coupure de courant les piles reprennent le fonctionnement du AC-24.

Adaptateur (livré) :
Insérez l'adaptateur livré dans l'arrière du AC-24 dans le branchement DC et mettez l'adaptateur dans une prise de courant de 230V.

Piles (pas livrées) :
Ouvrez le compartiment à piles et mettez les 4 piles penlite AA. Vous avez le choix entre des piles normales (uniques) ou des piles rechargeables. Pourtant, les piles rechargeables ne peuvent pas être chargées dans le AC-24, il vous faut un chargeur externe. Les piles ne sont pas livrées.

Musique :
Carte SD (pas livrée) :
Vous trouvez la serrure pour la carte SD à l'arrière du AC-24. Insérez ici votre carte SD et poussez jusqu'au clic. Appuyez encore un fois jusqu'au clic afin de pouvoir retirer la carte.

Musique MP3 :
Insérez la petite prise USB du petit cordon USB livré dans l'arrière du AC-24 dans le branchement PC CONNECTOR et mettez l'autre côté de ce petit cordon dans une porte libre de votre ordinateur. Recherchez via 'cet ordinateur' la carte et copiez sur cela vos fichiers de musique MP3.
Il est également possible de mettre la carte directement dans votre PD ou lecteur de carte et de copier la musique de cette manière.

INSTITUER HEURE ET DATE

1.

appuyez 7x sur la touche **MODE**
2.
instituez les heures avec les touches ▼ et ▲
3.

appuyez 1x sur la touche **MODE**
4. répétez l'étape 2 et 3 pour conséquemment les minutes, le jour, le mois et la date
5. l'heure et la date seront instituées après que vous avez appuyé pour la dernière fois sur la touche **MODE**

INSTITUER L'HEURE DE REVEIL

Il est possible de programmer 2 heures de réveil différentes qui peuvent être activées ou désactivées séparément.

1.

appuyez 1x sur la touche **MODE** pour l'heure de réveil 1 ou apuyez 4x sur la touche **MODE** pour l'heure de réveil 2
le symbole 1 ou 2 clignote

2.
instituez les heures du réveil avec les touches ▼ et ▲

3.

appuyez 1x sur la touche **MODE**

4.
instituez les minutes du réveil avec les touches ▼ et ▲

5.

appuyez 1x sur la touche **MODE**

6.

instituez **MUSIC ON/OFF** avec la touche ou si vous voulez être réveillé avec un bib ou avec de la musique

6b.
si vous voulez être réveillé avec de la musique, sélectionnez alors le fichier MP3 désiré avec les touches ▼ et ▲

7.

appuyez sur la touche **ALARM ON/OFF** pour enregistrer l'institution et pour terminer la programmation

CONTROLER HEURE DE REVEIL

1.

appuyez 1x sur la touche **MODE**,

clignote et vous pouvez lire l'heure de réveil institué sur l'écran (appuyez 4x sur la touche **MODE** pour vérifier l'heure de réveil 2)

2.

appuyez sur la touche **ALARM ON/OFF** pour terminer le contrôle

ACTIVER/DESACTIVER HEURE DE REVEIL

1.

appuyez 1x sur la touche **ALARM ON/OFF** pour l'heure de réveil 1 ou 2x sur la touche pour l'heure de réveil 2

le symbole

ou

clignotera

2.
appuyez sur la touche ▲ pour activer cette heure de réveil, le symbole est allumé constamment

appuyez sur la touche ▼ pour désactiver cette heure de réveil, le symbole éteindra

FONCTIONNEMENT FONCTION REVEIL

1. à l'heure instituée et si vous avez activée la fonction de réveil, le signal de réveil résonnera, le fichier MP3 sélectionné sera joué ou vous entendez des bibs
   si vous avez choisi une musique MP3 comme signal de réveil, cette chanson commencera à une volume basse mais elle augmentera de plus en plus
2. appuyez sur la touche **ALARM ON/OFF** ou sur la touche **SNOOZE** pour arrêter le signal
   ** si vous avez appuyé sur la touche **ALARM ON/OFF**, l'alarme s'arrêtera, elle résonnera de nouveau le jour après sauf si vous désactivez la fonction complètement*
   ** si vous avez appuyé sur la touche **SNOOZE**, l'alarme résonnera de nouveau après 10 minutes, ceci sera répétée 3x au maximum*
   ** vous pouvez debrancher la fonction SNOOZE temporairement par appuyer la touche SNOOZE 2 fois rapidement dans une seconde; maintenant la fonction SNOOZE est debrancher.*
   ** si vous n'avez appuyé sur aucune touche, le bib s'arrêtera après 60 secondes (le MP3 s'arrête après 5 minutes) ; le signal de réveil résonnera encore une fois après 3 minutes, ceci est répété 3x au maximum*
3. le signal de réveil est répété journellement jusqu'après que vous désactivez cette fonction

JOUER MP3

Vous pouvez utiliser l'AC-24 comme joueur MP3 comme suite:

1.

   appuyez pendant 2 secondes sur la touche **MUSIC – ON/OFF**, le mot MUSIC est allumé, ► sera allumé après quelques secondes et le jouer commence

2. utilisez les touches ▼ et ▲ pour instituer le volume

3. appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** pour pauser le jouer, ⏯ sera allumé sur l'écran (appuyez encore une fois sur la touche **PLAY/ PAUSE** pour continuer le jouer

si le jouer n'est pas repris après 30 secondes, il sera désactivé automatiquement

4. vous pouvez jouer respectivement la chanson suivante – précédente avec les touches **FWD** et **RWD**

5.

le numéro d'ordre du MP3 est affiché en dessus du mot MUSIC

6.

utilisez pendant le jouer la touche **MUSIC/ FONCTION** pour choisir entre le suivant

ALL tous les MP3 sont joués, l'un après l'autre

REP seulement l'MP3 actuel est joué constamment

RND tous les MP3 sont joués de manière arbitraire

7.

appuyez pendant 2 secondes sur la touche **MUSIC ON/OFF** pour terminer le jouer

COMPTEUR SLEEP

Il est possible d'activer le compteur sleep pendant le jouer alors qu'après un temps institué le jouer sera arrêté automatiquement :

1.

appuyez pendant le jouer sur la touche **MODE/ MUSIC SLEEP**, SLEEP est allumé sur l'écran

2.

le temps 'sleep' est affiché en minutes en dessus du mot MUSIC

3.

appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE/ MUSIC SLEEP** pour instituer l'heure 'sleep', vous avez le choix entre 000 (compteur sleep désactivé), 15, 30, 60, 90 et 180 minutes
l'heure sleep sera institué dès que ce temps a disparu de l'écran et le jouer sera arrêté automatiquement après le temps institué.

AFFICHAGE DE LA DATE

La date peut seulement être affichée sur l'écran en état de pause :

1.
appuyez brièvement sur la touche ▲, la date sera affichée sur l'écran pendant 2 secondes.

ECLAIRAGE DE L'ECRAN

1. SNOOZE appuyez brièvement sur la touche **SNOOZE** pour activer l'éclairage de l'écran pendant 5 seconde

AUTRE

Jeter l'appareil :

Quand l'appareil est usé, ne le jetez pas aux ordures ménagères mais donnez-le à un point de recyclage pour le recyclage des appareils électriques ou électroniques.

Ne jetez pas les piles vides aux ordures ménagères mais rendez les à votre dêpot local des déchets chimiques.

Garder et nettoyer :
Nettoyez la surface de l'appareil avec un torchon humide, doux. N'utilisez jamais des produits chimiques ou récurants. N'utilisez ni gardez l'appareil dans un endroit où il est exposé au soleil direct ou un humidité haute.

Déclaration de conformité :
Ce produit répond aux conditions de la directive EC 93/42/ECC (Directive appareils médicaux).

La déclaration de conformité est disponible sur le site WWW.ALECTO

GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS sur l'ALECTO AC-24 après la date d'achat. Pendant cette période, nous vous assurons une réparation gratuite des défauts causés par des défauts de construction ou de matériaux. Cela au jugement de l'importateur.

COMMENT AGIR:
Si vous constatez un défaut, il faut d'abord consulter le mode d'emploi. Si cela ne vous sert à rien, il faut consulter votre fournisseur ou le Service Après Vente d'Alecto (numéro de téléphone, voyez plus loin).

LA GARANTIE ÉCHOIT:
En cas d'une utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles.
En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l'appareil sans emballage approprié ou dans le cas où l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d'achat. Toute autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est exclue.